



Краткое руководство пользователя



Стоп

Останавливает все функции. Удерживайте кнопку «Стоп» 3 сек., чтобы выключить устройство.



Биде

Женский обмыв. Работает 2 минуты.



Массаж

Форсунка движется вперед и назад для увеличения поверхности обмыва.

Регулировка массажа

Регулирует амплитуду движения форсунки.



Сушка

Сушка теплым воздухом. Работает 3 минуты.



Выше / Ниже

Регулирует давление воды режимов Обмыв/Биде/Клизма.

Регулирует температуру воздуха режима Сушка.



Подогрев воды


Регулирует температуру воды (Выкл./34°/36°/38° C).



Экономия электроэнергии

Режим экономии энергии может быть изменен при нажатии кнопки.

| Режимы | Индикатор |
|------------------|-----------|
| Автоматический | |
| Интеллектуальный | |
| Выкл. | |

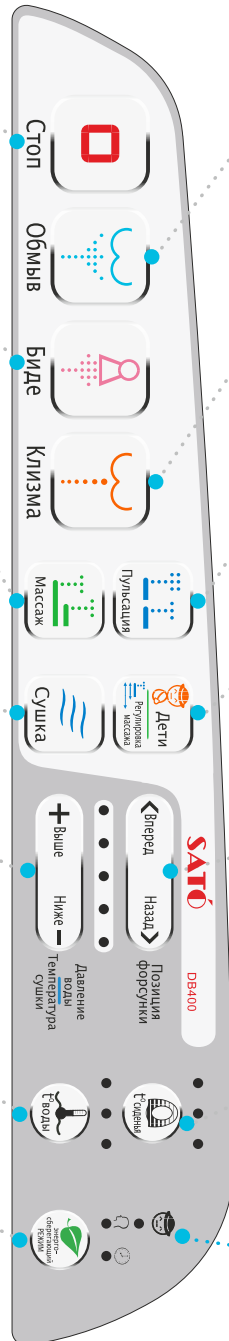

Обмыв

Общий обмыв. Работает 2 минуты.

Клизма

Помощь при запоре. Работает 2 минуты.

Пульсация

Пульсирующая струя воды (Сильная/Слабая). Способствует облегчению акта дефекации.

Дети

Безопасный режим: форсунка продвинется вперед, давление воды и температура сиденья уменьшатся. Не доступна функция Клизмы.

Позиция форсунки

Регулирует положение форсунки Вперед/Назад (5 уровней положения).

Подогрев сиденья

Регулирует температуру сиденья (Выкл./34°/38°/42° C). При режиме Дети (Выкл./34°/36°/38° C).

Индикатор включенного режима Дети

Официальное торговое представительство в России и СНГ

*Когда устройство используется в рабочем режиме, дезодорант функционирует в автоматическом режиме

*Для более подробной информации пользуйтесь Руководством по эксплуатации



www.satoworld.ru